

# ACTIVE VISION

## 取扱説明書

### 【取付前の注意】

- ★エンジンを切りバッテリーマイナス端子を必ず外して下さい。この作業を怠ると故障、誤動作の原因になります。
- ★アクティブビジョン本体をハーネスに取り付ける際に取付方向、差込み場所を間違えないようにして下さい。

### 【取付方法】

- ①トランクルームを開いて奥のカーペットを手前に引き、カバー中央のプラスチックのクリップを手前に強く引き抜きカバーを外します。
- ②コンピューター前方に付いている2つのコネクターを外し、アクティブビジョンのハーネスコネクタと接続しもう片側をコンピューターに差込みます。(図1参照)
- ③アクティブビジョンハーネスの灰色線を右サイドのコネクターの1つの線にクランプで結線します。感度サーチが御不要の方は結線を省略してもテレビは写ります。(図2参照)
- ④アクティブビジョン本体を付属の両面テープで適当な場所に固定してコンピューターカバー類を元に戻して取付作業終了です。

# FIELD

図1


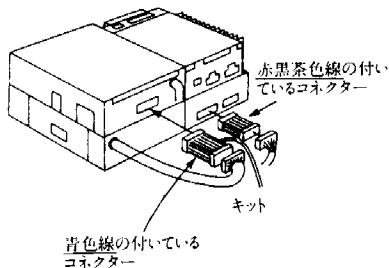


図2

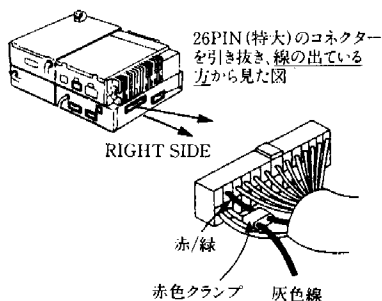

### 【感度サーチグラフの表示方法】

このアクティブビジョンでは安全運転上、テレビ感度サーチグラフは、停電中ATセレクトレバーをNかPにし、パーキングブレーキを引いてある状態でのみ表示出来る様になっています。パーキングブレーキを引いてある状態では自動的にノーマル状態に切り替えてくれます。走行中TVリモコンの感度サーチボタンを押しても、グラフは表示せずTV画面のままになります。